



LED-LEUCHTRAHMEN

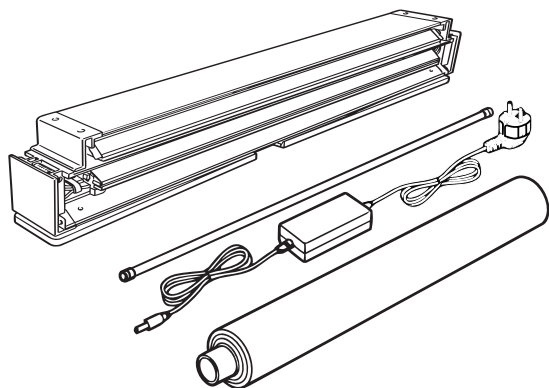

1



Entnehmen Sie den Aluminiumrahmen mit vormontierten LED-Leisten, die Stützstange und das Netzteil mit Kabel aus der Basic Stofftasche oder dem Premium Rollkoffer. In einer separaten Tasche finden Sie die Textilbanner, die auf einem Pappkern gewickelt sind.

Hinweis Rollen Sie die Textilbanner immer auf den Pappkern und knicken Sie die Banner nicht, sonst wird der Druck beschädigt.

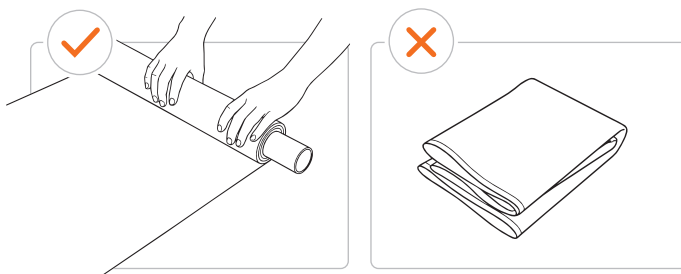

2

Drehen Sie die Standfüße heraus, damit der Leuchtrahmen stabil auf dem Boden steht.

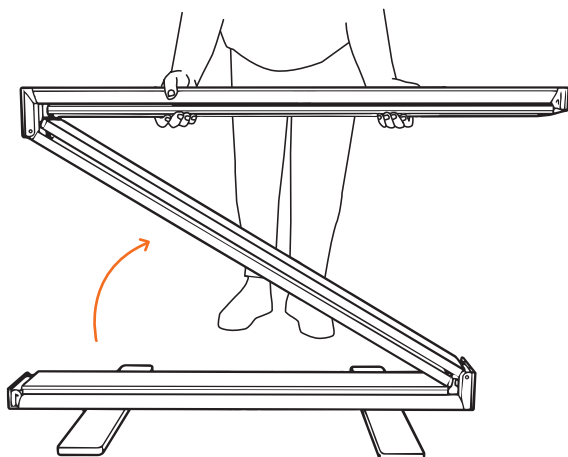
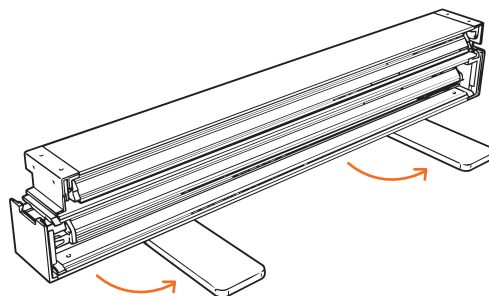


3

Klappen Sie den Rahmen auf, bis sich eine Z-Form ergibt.

4

Öffnen Sie den Rahmen weiter, bis er rechtwinklig steht.

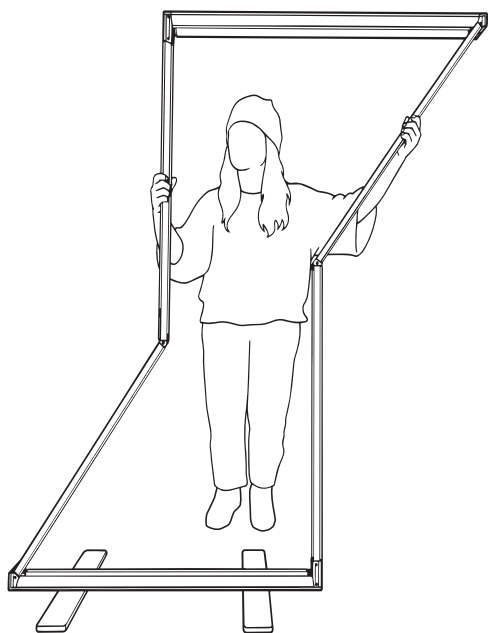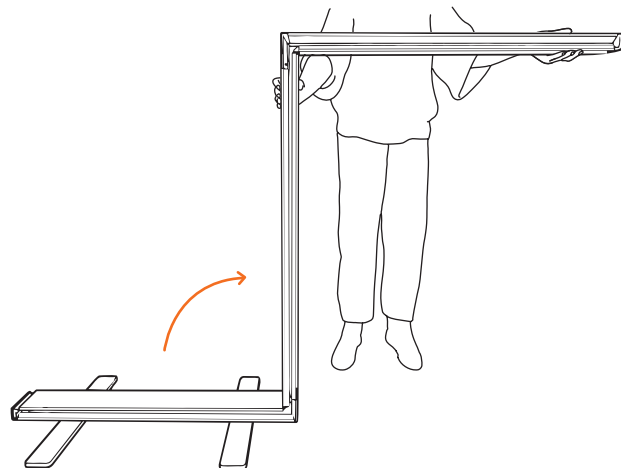


5


Ziehen Sie vorsichtig den senkrechten Teil des Rahmens gerade nach oben.

Hinweis Achten Sie beim Abbau auf die Markierung unten im Rahmen, da der Klappmechanismus nur zu einer Seite möglich ist. Beim Zusammenklappen muss der obere Teil wieder senkrecht nach unten gedrückt werden, um die rechtwinklige Form zu erreichen.

6

Richten Sie den Leuchtrahmen vollständig auf, sodass alle Seiten gerade sind.

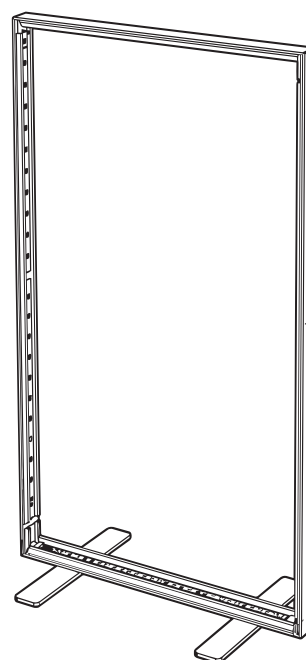

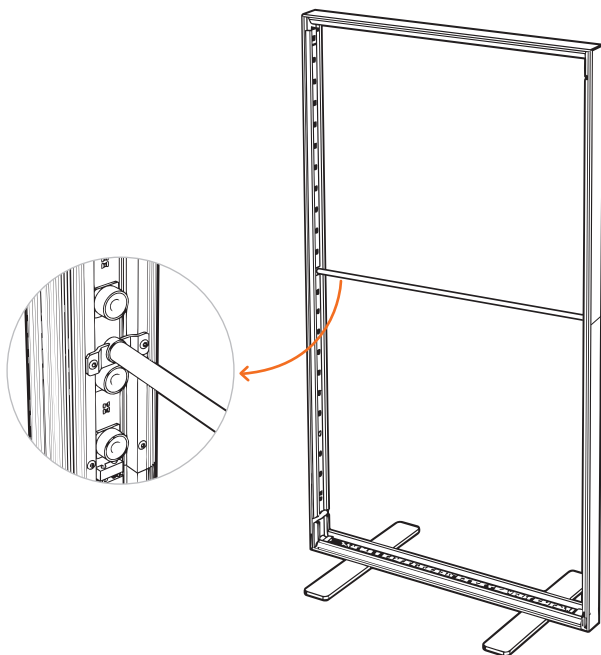



7

Setzen Sie zur Stabilisierung des Rahmens mittig die Stützstange ein und achten Sie darauf, dass die Stange auf beiden Seiten gleichzeitig einrastet.

Hinweis Beide Seiten der Stange sollten beim Abbau zeitgleich aus der Halterung genommen werden. Falls Sie die Stange nur auf einer Seite herausklicken und schräg halten, kann die Halterung abbrechen.

8

Bespannen Sie den Rahmen auf der Vorder- und Rückseite mit den beiden Textilbannern. Beginnen Sie an einer oberen Ecke und stecken Sie die Flachkeder, die bei den Textilbannern ringsum vernäht ist, in die Nut des Aluminiumrahmens.

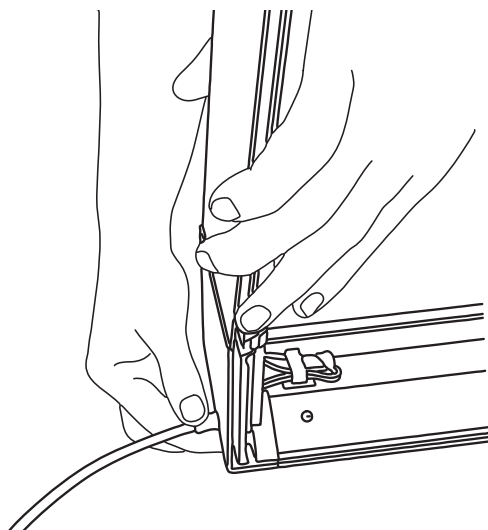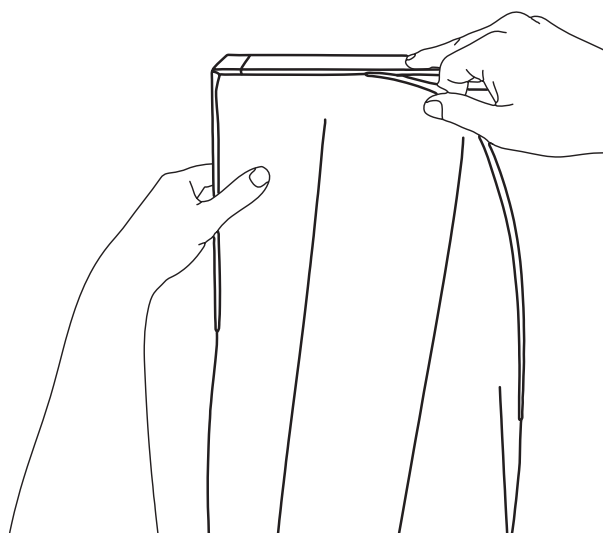

9

Verbinden Sie den Leuchtrahmen mit dem Kabel und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Hinweis Beim Abbau bitte zuerst das Netzteil von der Steckdose trennen.

Dies ist Ihr LED-Leuchtrahmen in voller Größe.

